




**MOBILUS ORO KONDICIONIERIUS**

**PRIMA 10**




**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**

## KONDICIONIERIAUS KONSTRUKCIJOS APRAŠYMAS

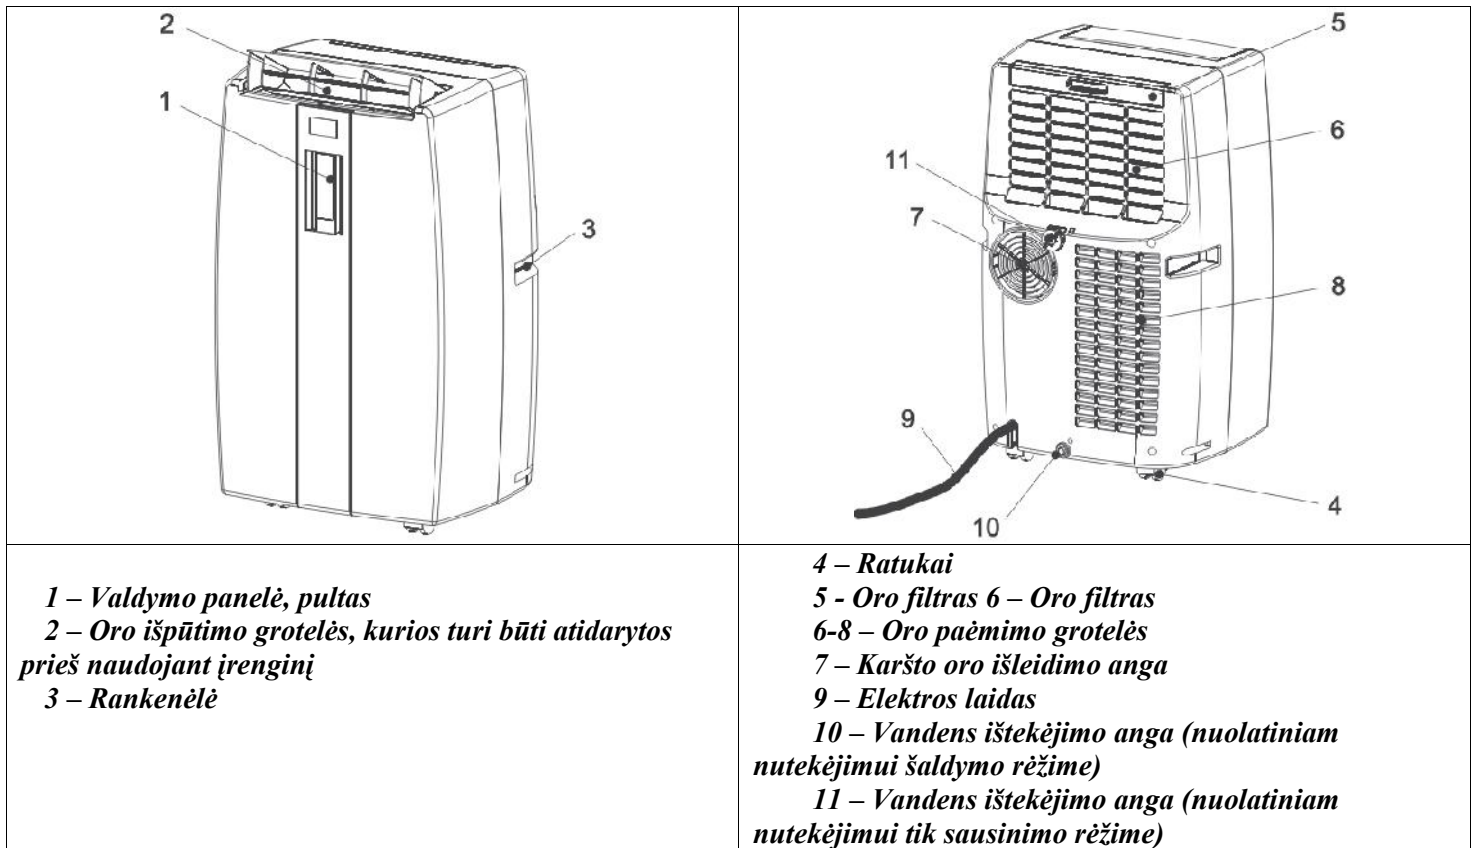

## ORO KONDICIONIERIAUS VALDYMO PANELĖ

Įjungimo/išjungimo mygtukas.  ON/OFF  
 Režimo pasirinkimo mygtukas.  MODE  
 Šaldymo / Sausinimo / Vėdinimo simboliai  Vėdinimo greičio pasirinkimo mygtukas  SPEED  
 Greito / Vidutinio / Lėto vėdinimo greičio simboliai  
 Patalpos temperatūros indikatorius  88°C  
 Pilno vandens bako lemputė:  STOP  
 Laikmačio nustatymai  88hr

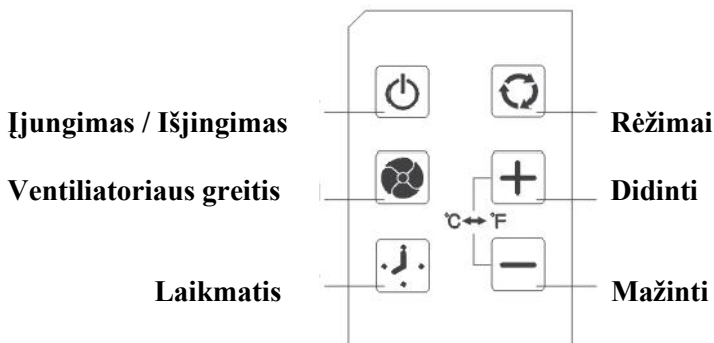




## SAUGIOS KONDICIONIERIAUS EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS


- Patikrinkite, kad elektros srovė, ten kur bus naudojamas kondicionierius, būtų 220-240 V / 50 Hz.
- DĖMESIO: Būtinai visada atidarykite oro išpūtimo groteles prieš pradėdami naudoti įrenginį.**
- Neprijunkinėkite kondicionieriaus prie sugedusios rozetės. Jei įmanoma, nesinaudokite prailgintuvais ir parėjimais. Jei tenka jais naudotis, įsitikinkite, jog jie atitinka galiojantiems standartams.
- Ne montuokite kondicionieriaus šiuose vietose:
  - prie atviros liepsnos;

- tose vietose, kur ant agregato gali užtikšti vanduo, tepalas ar chemiškai aktyvios medžiagos;
  - prie vonios kambario, dušo ar prie plaukimo baseino;
  - šiltnamiuose.
- Įsitinkite, kad ON/OFF jungiklis ant valdymo panelės yra OFF padėtyje.
  - Kondicionieriui įjungti arba išjungti nenaudokite elektros laido – visada naudokite ON/OFF mygtuką.
  - Ne kiškite pirštų, pašalinių daiktų į kondicionieriaus oro išpūtimo groteles. Neleiskit vaikams žaisti su kondicionieriumi.
  - Išjungę kondicionierių įjungti jį galite tik praėjus 3 minutėms po išjungimo.
  - Tam, kad išlaikyti kompresorių tinkamos būklės, visuomet laikykite įrengimą stačiai.
  - Prieš valant įrengimą, įsitinkite, jog jis yra atjungtas iš elektros lizdo.
  - Nestatykite prie rozetės šildytuvo.
  - Jei įrengimas yra uždengtas, yra perkaitimo rizika.
  - Neeksploatuokite įrenginio jei maitinimo laidas yra sugedęs. Jis turi būti pakeistas gamintojo paskirtos remonto dirbtuvės.
  - Statykite įrenginį tik ant tvirto paviršiaus.
  - Įsitinkite, kad įrenginys stovi bent 10 cm atstumu nuo sienos.
  - Kondicionierius turi visą laiką stovėti stačias, taip pat ir transportavimo metu.
  - Neleiskite patekti vandeniui ant valdymo panelės.
  - Neleiskite vaikams žaisti su kondicionieriumi.
  - Nesėskite ant kondicionieriaus ir nestatykite ant jo jokių daiktų.
  - Nebandykite patys pataisyti įrenginio. Kreipkitės į aptarnaujantį servisą.

## VEIKIMO RĖŽIMAI


### ŠALDYMAS ❄️

- Pastatykite oro kondicionierių kuo arčiau lango. Prijunkite oro išmetimo žarną prie kondicionieriaus galo. Išskleiskite lanksčią žarną tiek, kad ji pasiektų išorę per pravertą langą.
- Atidarykite langą ir pritvirtinkite vieną langinę. Įdėkite oro išleidimo antgalį tarp langinių.
- Venkite smailių sulenkimų ir žarnos lankstymų.
- Pastoviam naudojimui padarykite lange 135 mm skylę.
- Įjunkite kondicionierių paspaudę  ON/OFF
- Pasirinkite šaldymo režimą paspaudę  MODE kol įsijungs ❄️ simbolis.
- Paspauskite SPEED norėdami pasirinkti ventiliatoriaus greitį (Greitas, vidutinis, lėtas).
- Norėdami išjungti kondicionierių vėl paspauskite .

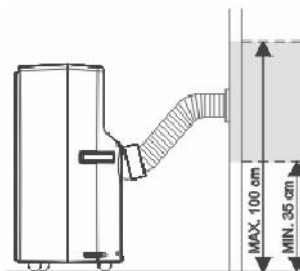




### PASTABA

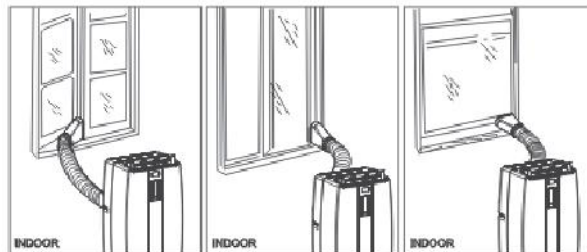Minimali oro temperatūra yra 16°C, maksimali - 32°C.







### SAUSINIMAS 🌬️

- Kai oro kondicionierius veikia sausinimo režime, jis nešaldo patalpos.
- Įjunkite kondicionierių paspaudę  ON/OFF
- Pasirinkite sausinimo režimą paspaudę  MODE kol įsijungs 🌬️ simbolis.
- Kai Jūs naudojate oro kondicionierių sausinimo režime, oro išmetimo žarna yra nebūtina.
- Norėdami pasiekti maksimalų sausinimo galingumą, palikite galines oro išmetimo groteles atsuktas į patalpą.
- Būtinai naudoti nepertraukiamas vandens išleidimas.
- Norėdami išjungti kondicionierių vėl paspauskite .

### PASTABA

Ventiliatoriaus greitis negali būti pasirenkamas sausinimo režime: jis veikia vidutiniu greičiu. Sausinimo režimas yra rekomenduojamas pavasarį ir rudenį. Kai naudojate šį režimą vasarą – naudokite ir oro išpūtimo žarną.

## VENTILIACIJA

- Įjunkite kondicionierių paspaudę .
- Pasirinkite ventiliatoriaus režimą paspaudę  kol įsijungs  simbolis.
- Oras bus ventiliuojamas patalpoje be šaldymo.
- Norėdami išjungti kondicionierių vėl paspauskite .

### PASTABA

Ventiliacijos režimas turi 3 greičius: greitas, vidutinis, lėtas.

### **Pilno bako lemputė**

Kondensatas gali kauptis įrenginyje. Jeigu bakas prisipildo vandens, kondicionierius automatiškai išsijungia ir neveikia tol, kol kondensatas nėra pašalinamas iš bako.

### **Laikmatis**

*Automatinis išjungimas:* įrenginiui veikiant, paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti kiek laiko įrenginys veiks šaldymo režime ir po to išsijungs pats.


*Automatinis įjungimas:* kai įrenginys yra budėjimo režime, paspauskite TIMER mygtuką norėdami pasirinkti po kiek laiko įrenginys pats automatiškai įsijungs ir veiks šaldymo režime.

### **Laikmačio / Temperatūros nustatymas**

- Naudojamas laikmačio ir temperatūros reguliavimui.
- Temperatūra, rodoma ekrane, yra patalpos temperatūra.
- Šaldymo režime paspaudus bet kurį iš šių mygtukų bus matoma nustatyta temperatūra ir ją galima reguliuoti. Po 15 sekundžių ekrane vėl bus rodoma patalpos temperatūra. Temperatūra gali būti reguliuojama tik šaldymo režime. Laikas gali būti reguliuojamas intervale 1-24h.

**Pastaba:** paspaudus abu mygtukus kartu galite pakeisti temperatūros rodmenis iš Celsijaus į Farenheitus.

## VALDYMO PULTELIO FUNKCIJOS

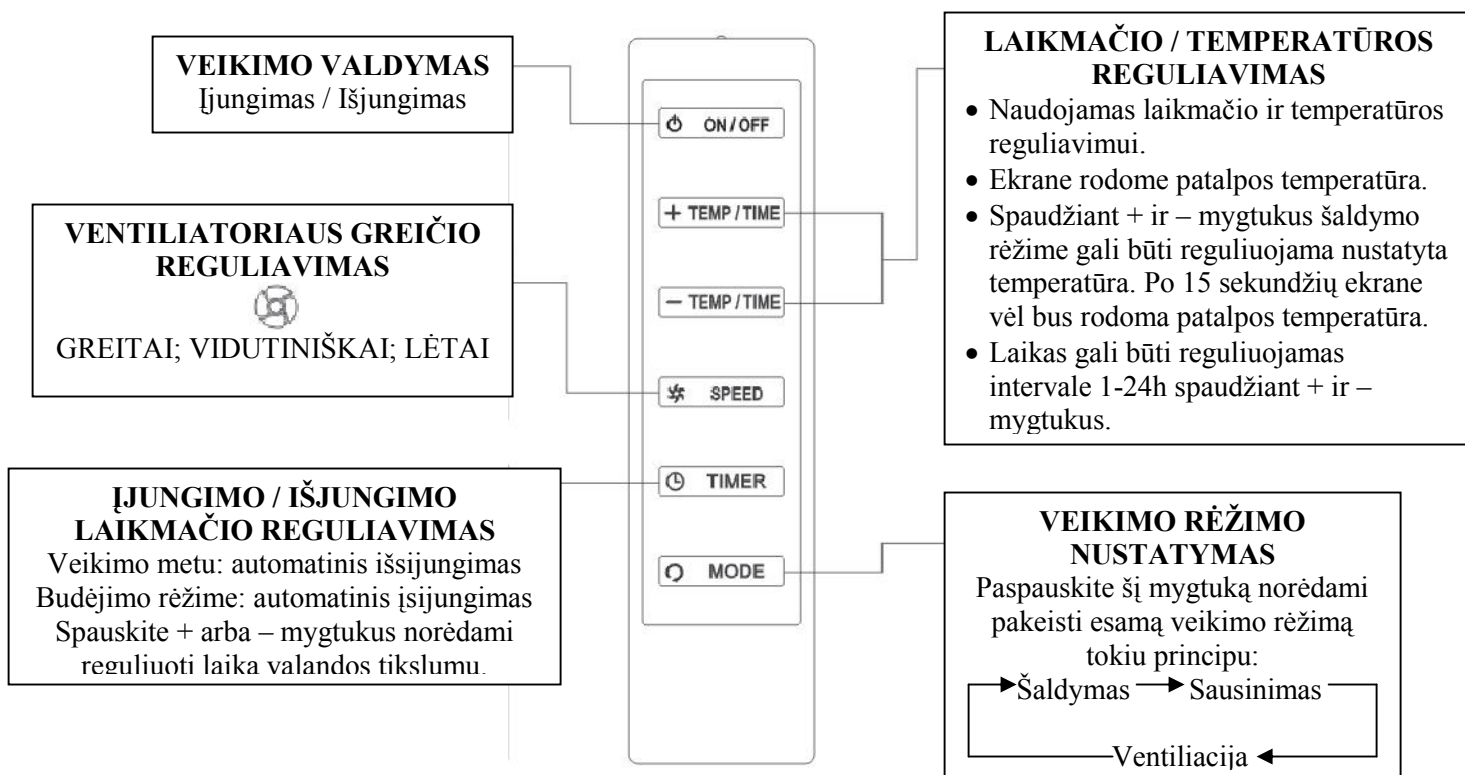


## PASTABOS



- Stenkitės nenumesti valdymo pultelio;
- Nedėkite valdymo pulto ant tiesioginių saulės spindulių;
- Valdymo pultelis turi būti naudojamas ne mažesniu nei 1 m atstumu nuo TV ar kito elektros prietaiso.

## IŠMETIMO ŽARNOS INSTALIAVIMAS

- Prijunkite oro išmetimo žarną prie įrenginio galo ir pastatykite įrenginį šalia lango. Ištraukite žarną tokio ilgo, kad papaktų atsumo prijungti iki lango prie pravirų langinių.
- Tuo atveju, jei palangė eina į kambario vidų, gali būti patogiau naudoti komplekte esantį oro išleidimo antgalį.
- Atidarykite langą ir pritvirtinkite vieną langinę. Įdėkite oro išleidimo antgalį tarp langinių.
- Venkite aštrių kampų ar kraštinių lietimosi su žarna.

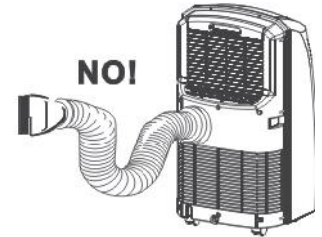

## IŠMETIMO ŽARNA

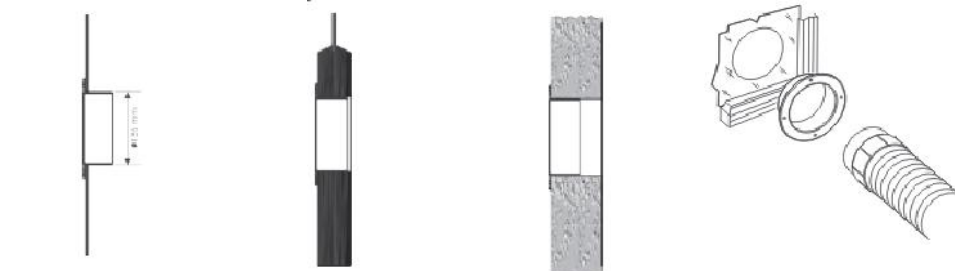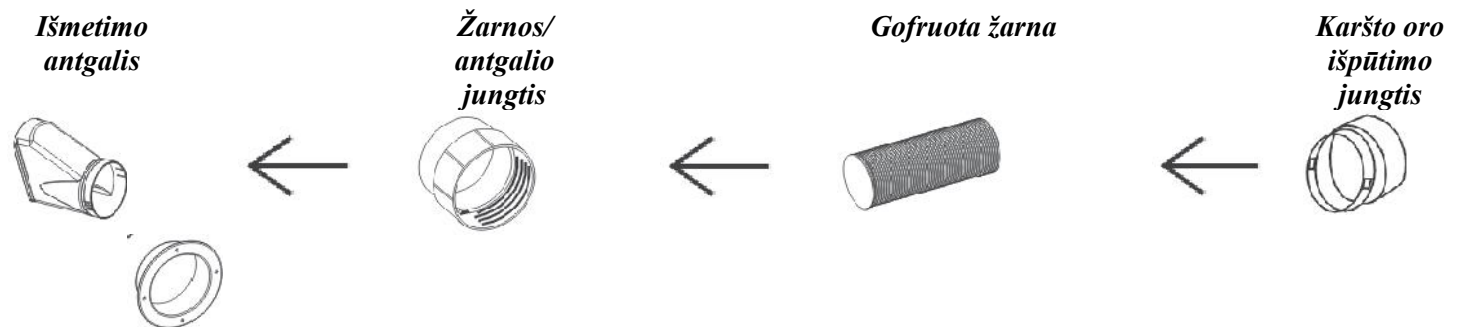

Lango stikle

Mediniame rėme  
prancūziškame  
lange

Seinoje:  
rekomenduojama  
izoliuoti sienos  
dalį tinkama  
izoliacija

Jeigu Jūs norite naudoti oro kondicionierių skirtinguose kambariuose, galite įsigyti įvairių dydžių lango rėmelių.

### Montavimas



- Padarykite skylę lango rėme.
- Įdėkite rėmelį.
- Pašalinkite ant oro išleidimo žarnos.
- Pastatykite kondicionierių šalia lango ir įdėkite oro išleidimo žarną į rėmelį lange.

## ORO KONDICIONIERIAUS PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

**DĖMESIO!** Saugumo sumetimais įsitikinkite, kad oro kondicionierius yra išjungtas ir kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.

### 1. Oro filtrų valymas

Oro filtrai turi būti tikrinami bent kas dvi savaites. Veikdamas su purvinais oro filtrais oro kondicionierius pasiekia mažesnę efektyvumą ir tai kenkia įrenginiui. Filtras išsiima iš galinės įrenginio pusės. Dulkių išvalymui naudokite dulkių siurbį. Jeigu yra lipnių nešvarumų ant filtro – nuplaukite jį su šiltu muiliniu vandeniu, tada išskalaukite švariu, šaltu vandeniu ir nusausinkite prieš naudojimą.

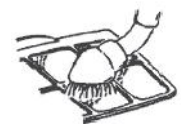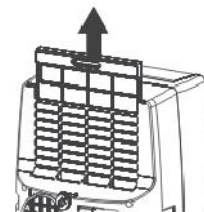

## 2. Paviršiaus ir grotelių valymas

Nuvalykite oro kondicionierių su švariu, minkštu, drėgnu audiniu. Jeigu įrenginys stipriai suteptas – sušlapinkite audinį su muiliniu vandeniu. Nenaudokite jokių tirpiklių, stiprių cheminių medžiagų, karšto vandens. Nepilkite vandens ant oro kondicionieriaus norėdami jį išvalyti: tai gali pažeisti vidines detales ir išprovokuoti elektrošoką.

## 3. Sandėliavimas

Jeigu planuojate nenaudoti įrenginio ilgesnį laiką, prieš supakuodami būtinai išvalykite oro filtrus. Visada sandėliuokite kondicionierių vertikaliaje pozicijoje. Nedėkite jokių sunkių daiktų ant kondicionieriaus ir apsaugokite jį įpakuodami į medžiaginį ar plastikinį maišą.

## 4. Transportavimas

Patartina transportavimo metu laikyti įrenginį vertikaliaje pozicijoje. Jei tai neįmanoma, tada padėkite jį ant kurio nors šono; atvežus į vietą pastatykite oro kondicionierių į vertikalią poziciją ir palaikykite taip bent 4 valandas.


**5. Savo pačių saugumui kartis nuo karto patikrinkite elektros kabelius; jeigu pastebėsite bet kokį pažeidimą – susisieki su artimiausiu aptarnavimo servisu dėl jo pakeitimo.**

## NAUDINGI PATARIMAI

Jeigu Jūsų oro kondicionierius neveikia tinkamai, prieš kreipdamiesi į aptarnaujantį servisą įsitinkite, kad:

- Elektros kištukas yra tinkamai įdėtas į elektros lizdą; baterijos valdymo pultelyje nepasenusios.
- Jungiklis yra ON pozicijoje ir saugikliai neišmušę, kitu atveju palaukite 3 minutes ir bandykite dar kartą įjungti.
- Oro filtras neužsiteršęs; jeigu purvinas – išvalykite.
- Žarna yra tinkamai įstatyta ir jokie aštrūs kampai jos nesugadino.
- Skirtumas tarp esamos kambario temperatūros ir nustatytosios yra daugiau negu 1°C; kitu atveju pažeminkite nustatytą temperatūrą.
- Jūs teisingai perskaitėte instrukcija ir teisingai naudojate įrenginį.

## KONDENSATO IŠLEIDIMAS

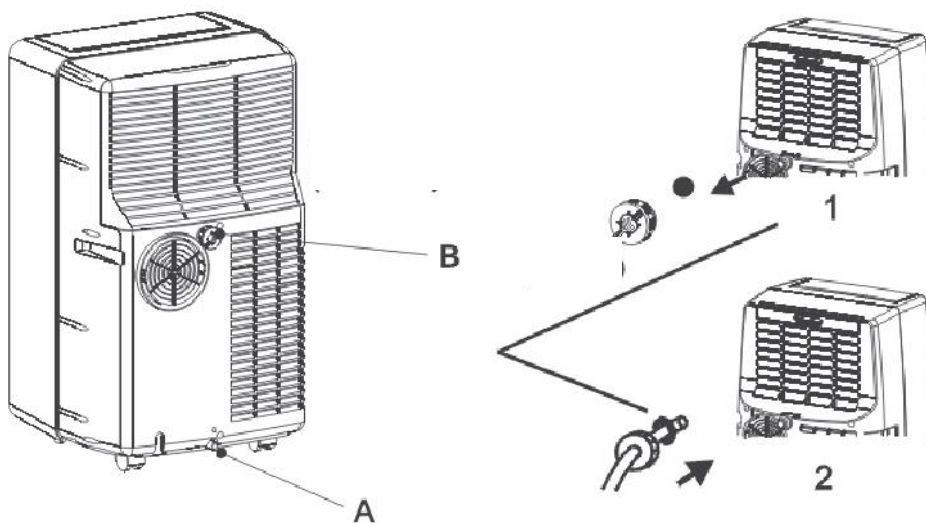


Kai oro kondicionierius veikia sausavimo režime, rekomenduojama sumontuoti nuolatinį drenažo nutekėjimą norint išgauti didžiausią įrenginio veikimo efektyvumą.

Norėdami sumontuoti nuolatinį drenažo nutekėjimą, kai įrenginys veikia SAUSINIMO režime išjunkite įrenginį ir ištraukite pagrindinį kamštį iš kondicionieriaus.

- (1) Nuimkite plastmasinį žiedą ir guminį kamštį iš drenažo vamzdelio esančio kondicionieriaus galinėje pusėje.
- (2) Prijunkite nutekėjimo vamzdelį (25 mm diametro) prie drenažo vamzdelio: kitą galą įdėkite į drenažo surinkimo indą (2). Įsitinkite, kad nutekėjimo vamzdelis yra neužlankstytas ir nėra jokių kitų kliūčių vandens nutekėjimui.

Vandens nutekėjimas (Šaldymo režime, esant labai aukštam drėgmės lygiui patalpoje)

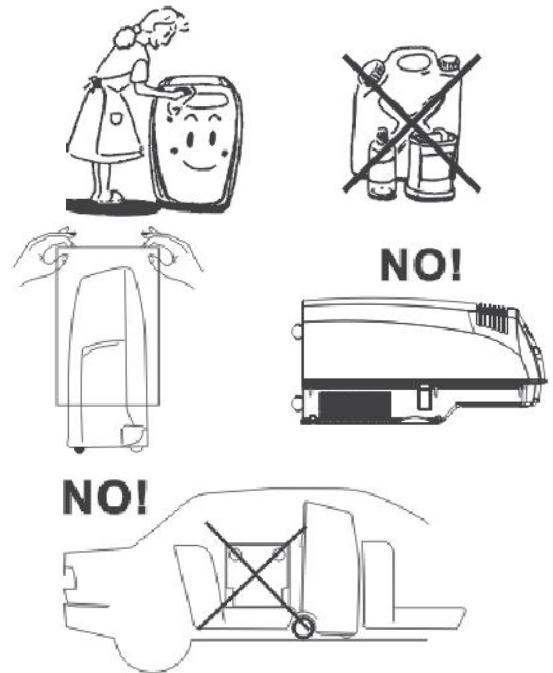


## KONDENSATO PAŠALINIMAS



Kai kondicionierius veikia šaldymo režime, jam nereikalingas kondensato nutekėjimo sumontavimas, nes kondensatas yra išgarinamas, išskyrus atvejus, kai patalpoje labai aukštas drėgmės lygis.

Tokių atvejų reikia sumontuoti nuolatinį drenažo nutekėjimą (B) arba nuolat ištuštinti kondicionieriaus viduje esantį vandens baką (A). Kai bakas prisipildo – užsidega išpėjamoji lemputė ir kondicionierius automatiškai išsijungia.

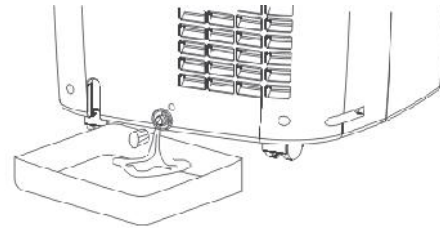Norėdami ištuštinti baką atlikite sekančius veiksmus: po vandens išleidimo angą pastatykite vandens surinkimo indą, atsukite vandenį sulaikantį kištuką ir išleiskite vandenį. Po to vėl kruopščiai užsukite kištuką ir toliau naudokite įrenginį.



Kiekvieną kartą perstatę kondicionierių į kitą patalpą ar prieš jį sandėliuojant ištuštinkite kondensato surinkimo baką.

 **ATTENTION**  - tokia lemputė užsidega ir mirksi kai prisipildo vandens bakas.